

# SOPLAIR


## ISOLATION EXTÉRIEURE



### GAMME DE LUXE **ISOPLAIR**

Notre gamme de luxe ISOPLAIR, est fabriquée à partir d'une enveloppe textile respirante et totalement imperméable dans laquelle est inséré un complexe isolant multicouches. Avec ses **10 couches techniques**, nos revêtements agissent comme une véritable isolation externe été comme hiver, vous apportant une protection maximale contre les variations de température.

Notre protection isotherme améliorera votre confort et éliminera définitivement la condensation à l'intérieur de votre véhicule. Totalement opaque, elle protégera votre intimité. Son ouverture frontale, vous permettra de laisser entrer la luminosité lorsque vous êtes stationnés sans être obligés d'enlever votre protection. Elles sont **disponibles pour tous types de camping-cars** : profilés, intégraux, mais également vans et fourgons.

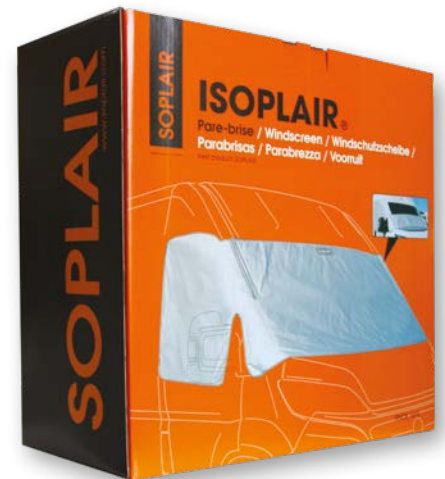

### POINTS CLÉS



#### PROTECTION

Contre les températures extrêmes été comme hiver. Protège de la déperdition de chaleur en hiver lorsque le chauffage fonctionne.




#### OPAQUE

Préserve votre intimité et empêche les UV de pénétrer à l'intérieur du véhicule.



#### FIXATION

Par soufflet sur les portes pour les véhicules profilés et par pression pour les véhicules intégraux.

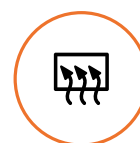

#### ZÉRO CONDENSATION

Élimine la condensation et la buée.

## Cabine Profilés & Fourgons

MODÈLE VÉHICULE	RÉFÉRENCE
Jumper/Boxer/Ducato de 1994 à 2006	720598
Jumper/Boxer/Ducato depuis 07/2006	720612
FORD Transit de 1994 à 2014	720611
FORD Transit depuis 2015	720643
RENAULT Master, opel movano, nissan interstar 1998 à 2010	720605
RENAULT Master, opel movano, nissan NV 400 depuis 04/2010	720602
MERCEDES Sprinter de 1995 à 2006	720593
MERCEDES Sprinter depuis 06/2006	720601
IVECO Daily I & II de 2000 à 2013	721366
IVECO Daily depuis 2014	720610
AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*	



## Cabine Vans

MODÈLE VÉHICULE	RÉFÉRENCE
Jumpy II /Scudo II/Expert III/ Pro Ace 2007-2016	720794
Jumpy III /Scudo III/Expert III/ Pro Ace II depuis 2016	720795
FORD Custom Transit & Tourneo depuis 2012	720796
MERCEDES VITO de 2003 à 2014	720797
MERCEDES VITO III depuis 2014	720798
RENAULT TRAFIC II/Vivaro I/Primastar de 2001 à 2014	720631
RENAULT TRAFIC III/Talento II /NV300 / Vivaro II depuis 2014	721631
VOLKSWAGEN T4	720628
VOLKSWAGEN T5 / T6	720629
AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE*	

## Cabine Intégral

MODÈLE VÉHICULE	RÉFÉRENCE
Isoplaïr Intégral*	Isoplaïr Véhicule intégral
TOUS MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE*	

\* Sous réserve de possibilité technique.

**ISOPLAIR**  
POUR PROFILÉ



Ouverture frontale



Installation par soufflet dans les portes pour modèle profilé



Renfort anti-tempête

**ISOPLAIR**  
POUR INTÉGRAL



Ouverture frontale



Installation par pression pour modèle intégral



Pression inox