

SOPLAIR

AISLAMIENTO EXTERIOR



GAMA DE LUXE **ISOPLAIR**

Nuestra lujosa gama ISOPLAIR está fabricada con un revestimiento textil transpirable y totalmente impermeable en el que se inserta un complejo aislante multicapa. Con sus **10 capas técnicas**, nuestros revestimientos actúan como un verdadero aislamiento exterior en verano y en invierno, ofreciéndote la máxima protección contra las variaciones de temperatura.

Nuestra cubierta aislante mejorará tu comodidad y eliminará permanentemente la condensación en el interior del vehículo. Totalmente opaco, protegerá tu privacidad. Su abertura frontal deja entrar la luz cuando el vehículo está aparcado, sin tener que quitar el protector. Está **disponible para todo tipo de autocaravanas**: perfiladas, Clase A, pero también furgonetas y furgones.



PUNTOS CLAVE



PROTECCIÓN

Contra las temperaturas extremas en verano e invierno. Protege contra la pérdida de calor en invierno.




OPACO

Preserva tu intimidad y evita que los rayos UV entren en el vehículo



FIJACIÓN

Mediante solapa en las puertas para los vehículos perfilados y por presión para los vehículos integrales.

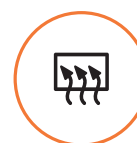

CERO CONDENSACIÓN

Elimina la condensación y el vaho interior.

Cabina de Perfiladas y Furgonetas

MODELO DE VEHÍCULO	REFERENCIA
Jumper / Boxer / Ducato a partir del 1994 a 2006	720598
Jumper / Boxer / Ducato a partir del 07/2006	720612
FORD Transit a partir del 1994 a 2014	720611
FORD Transit a partir del 2015	720643
RENAULT Master, Opel Movano, Nissan Interstar 1998 a 2010	720605
RENAULT Master, Opel Movano, Nissan NV 400 del 04/2010	720602
MERCEDES Sprinter a partir del 1995 a 2006	720593
MERCEDES Sprinter a partir del 06/2006	720601
IVECO Daily I & II a partir del 2000 a 2013	721366
IVECO Daily a partir del 2014	720610

OTROS MODELOS BAJO PETICIÓN*.

Cabina de Furgonetas

MODELO DE VEHÍCULO	REFERENCIA
Jumpy II /Scudo II/Expert II/ Pro Ace 2007-2016	720794
Jumpy III /Scudo III/Expert III/ Pro Ace II a partir del 2016	720795
FORD Custom Transit & Tourneo a partir del 2012	720796
MERCEDES VITO a partir del 2003 a 2014	720797
MERCEDES VITO III a partir del 2014	720798
RENAULT TRAFIC II/Vivaro I/Primastar a partir del 2001 a 2014	720631
RENAULT TRAFIC III/Talento II /NV300 / Vivaro II a partir del 2014	721631
VOLKSWAGEN T4	720628
VOLKSWAGEN T5 / T6	720629

OTROS MODELOS BAJO PETICIÓN*.

Cabina de Integrales

MODELO DE VEHÍCULO	REFERENCIA
Isoplair Integral*	Isoplair Vehículo integral

TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES BAJO PETICIÓN*.

* Sujeto a la viabilidad técnica.



ISOPLAIR
PARA PERFILADAS



Apertura frontal



Instalación mediante solapa en las puertas



Refuerzo contra tormentas

ISOPLAIR
PARA INTEGRALES



Apertura frontal



Instalación por presión



Tornillo de presión de acero inoxidable